




WALKINGPAD A1 PRO KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.


Hoş Geldiniz

WalkingPad yürüyüş bandını tercih ettiğiniz için teşekkürler, bundan sonra; zarif, basit, entegre yenilikçi tasarımlara sahip olan yürüyüş bandına sahip olacaksınız. Şu andan itibaren kaliteli evde yürüyüş deneyiminin zevkini çıkartın.

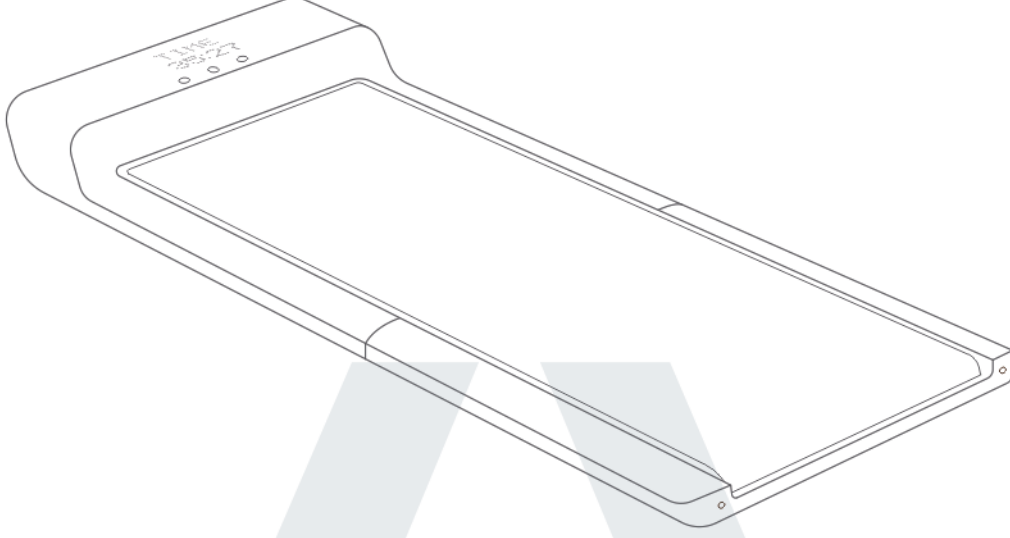

Performans & Göstergeler	Detaylı Parametreler
Açık Boyutu	1432x547x129mm / 56.6"x21.5"x5"
Katlı Boyutu	822x547x129mm / 32.5"x21.5"x5"
Yürüyüş Bandı Bölgesi	1200x415mm / 47"x16.5"
Brüt Ağırlık	68 lbs / 31 kg
Net Ağırlık	62 lbs / 28 kg
Maximum Yük	220 lbs / 100 kg
Kullanım Yaşı	12-60 Yaş Arası
Kullanım Aralığı	Limitsiz
Minimum Hız	0.5 mi/s 0.5 km/s
Maximum Hız	3.75 mi/s 6 km/s
Güç Girişi	746W
Ölçülen Voltaj	110-120V~
Spor Modu	Bekleme Modu / Sabit Mod / Otomatik Mod

Lütfen kutu içeriğinin tam ve eksiksiz olduğundan emin olunuz. Herhangi bir eksik ya da zarar görmüş parça olması halinde lütfen satıcı ile iletişime geçiniz.

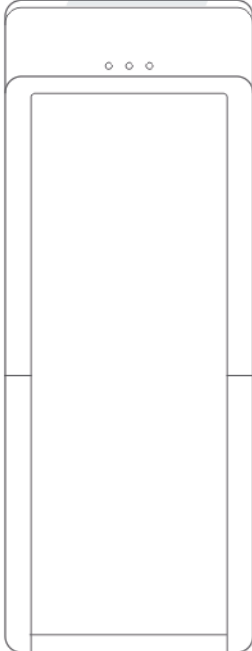

Ana Ürün

Aksesuarlar



Güç Kablosu



Uzaktan Kumanda



Kordon



Alyan




Silikon yağı



Kullanım kılavuzu

Fonksiyon Şeması

1- Ürün ana gövdesi

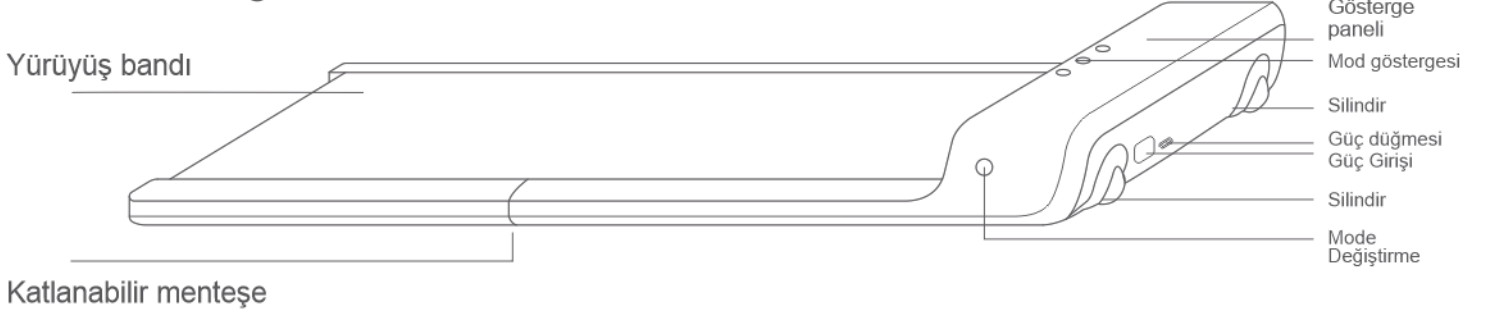

2- Gösterge Paneli




Zaman Ekranı


Hız Ekranı

Mesafe


Adım Sayacı

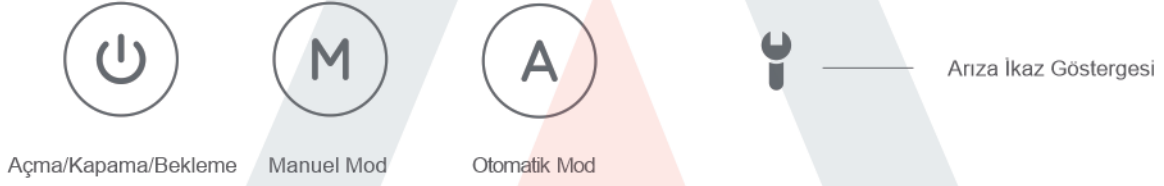


3- Kumanda İşlevleri

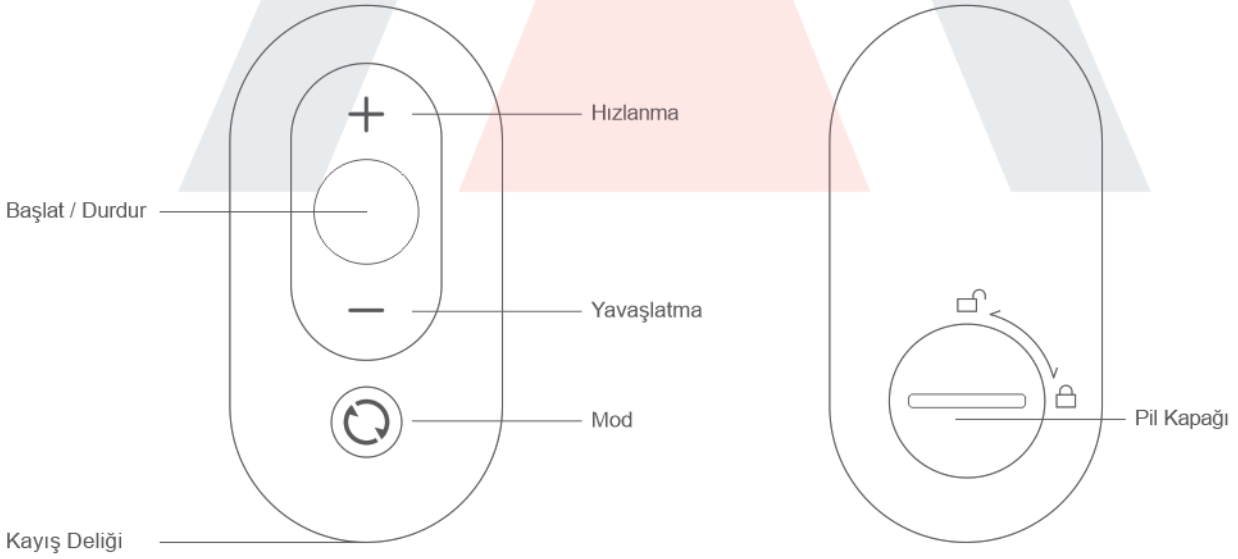


İlk Çalıştırma Kılavuzu

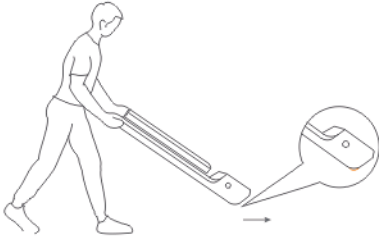


1. Yürüyüş bandını düz sert bir zemine yerleştirin. Kalın ve yumuşak bir zemin üzerine yerleştirmekten kaçının.

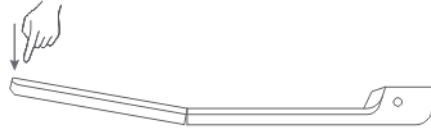

2. Yürüyüş bandını yavaşça açın ve tamamen düz bir hal alacak şekilde aşağı doğru bastırın.

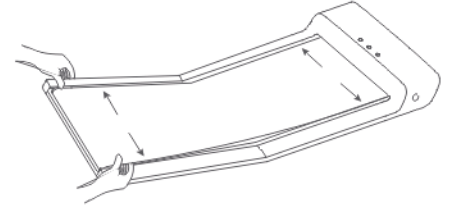


3. Yürüyüş bandının ortalanmış, düzgün olduğunu kontrol ediniz.

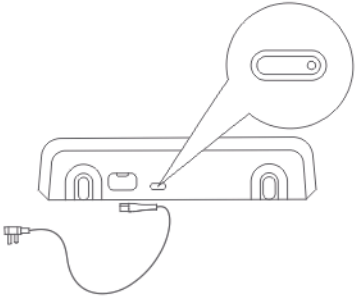

4. Güç kablosunu bağlayın ve düğmeyi açık pozisyona getirin.




5. App Store veya Play Store üzerinden "WalkingPad" uygulamasını aratın ve yükleyin.

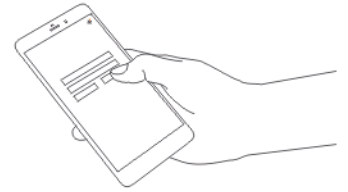


6. Uygulamayı açın ve kurulum için talimatları takip edin.




7. Acemi rehberine girin.

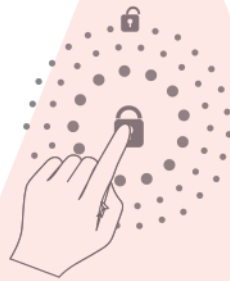

8. Tüm işlemlere erişmek için öğrenmeyi tamamlayın aksi halde hız 3 km/s olacaktır. 6 km/s hız limiti acemi rehberini bitirdikten sonra açılacaktır.

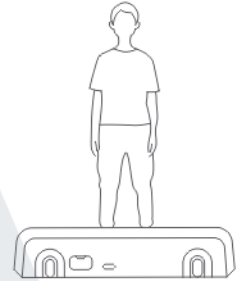

9. Yürüyüş bandını kullanmaya başlayın.

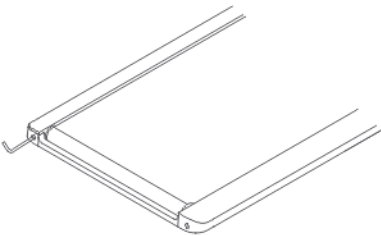

10. Eğer bant merkezden kayarsa alyan ile dikkatlice düzeltin. Lütfen "Genel Bakım ve Servis" bölümünü inceleyin.

WalkingPad'ı Kullanmayı Öğrenin

1. Mod Talimatları



Bekleme Modu

Bekleme modu ışığı yanıyor; Motor ve sensörler tepki vermeyi durdurmuştur.



Sabit Hız Modu

Sabit hız modu ışığı yanıyor: Hızı kumanda ya da uygulamayı kullanarak kontrol ediniz.



Otomatik Mod

Otomatik Mod ışığı yanıyor: Hız otomatik olarak akıllı algoritma tarafından kontrol ediliyor.

2. Bekleme Modu Kontrolleri



Bekleme Modu

Motor ve sensör tepki vermeyi durdurmuştur. Bu mod yürüyüş bandının kullanılmadığı takdirde bireylere zarar vermesini engeller




Mod Düşmesi
Kısa Basma: Önceki moda geçme

3. Sabit Hız Modu Talimatları (Birincil Mod)



Sabit Hız Modu

Bu modda yürüyüş bandının hız kontrolü kumanda kullanılarak yapılabilir. Yeni kullanıcıların bu ilk olarak bu modu kullanması önerilir. Cihaz üzerinde hakimiyet sağlandıktan sonra otomatik mod kullanılabilir. Sabit hız modu kumanda tarafından varsayılan olarak gelir, kumanda üzerinde bulunan başlat/durdur düğmesi cihazı başlatmak ya da durdurmak için kullanılabilir, bu uygulama ile kişiselleştirilebilir.

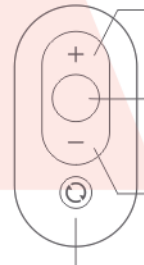

HIZLANMA
Kısa Basma: Hızı 0.25 km/s artırır.

BAŞLAT / DURDUR
Kısa Basma: Yürüyüş bandını başlatır ya da durdurur.

YAVAŞLATMA
Kısa Basma: Hızı 0.25 km/s azaltır.

MOD DEĞİŞTİRME


Kısa Basma: Otomatik moda geçme.
Uzun Basma: Bekleme moduna geçme.

4. Otomatik Mod Talimatları (Gelişmiş Mod)



Otomatik Mod

Bu gelişmiş moddur, bu modda cihazın kullanımı ve kontrolü daha zordur ve kumandasız kullanım mümkündür. Bu mod iyi spor kondisyonuna sahip ya da yürüyüş bandı deneyimi olan kişilerin kullanılması önerilir.

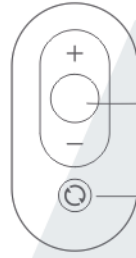

Kısa Basma: Yürüyüş bandını durdurur.

Mode switch:
Kısa Basma: Otomatik moda geçme.
Uzun Basma: Bekleme moduna geçme.

5. Uzaktan Kumanda Talimatları

Eğer kumanda cevap vermiyorsa ya da yeni bir tanesi ile değiştirdiyseniz, yürüyüş bandı ile kumandayı tekrar eşleştirmeniz gerekmektedir.

Eşleştirme Metodu: Yürüyüş aletini yeniden başlatın ve kumandanın mod düğmesine ekranda "wait" yazısı çıkana kadar birkaç defa basın.


6. Hata Bildirim Işığı




Cihazın düzgün bir şekilde çalışıyorsa hata bildirim ışıkları yanmaz. Bir hata meydana geldiğinde hata ışığı yanar ve ekran üzerinde hata kodunu görürsünüz.

E01: Sürücü İletişim Hatası
E02: Motor Anormallikleri
E05: Aşırı Akım Koruması
E06: Motor Koruması
E08: Sensör Hatası
E10: Yüksek sıcaklık koruması, otomatik geri sayım sonrası cihaz normale döner.
E11: Aşırı yükleme koruması, lütfen yağ ekleyin ve geri sayımdan sonra devam edin.


Güvenlik Uyarısı

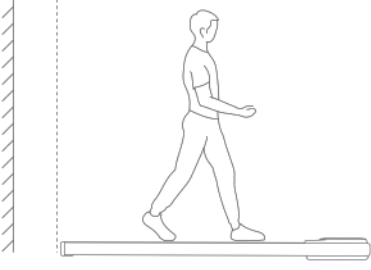


⚠ Lütfen 100cm veya daha fazla bir arka mesafe bırakın.

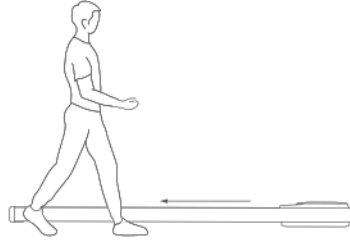

⊗ Yürüyüş bandında yürürken aşağı yukarı yürümek kesinlikle yasaktır.

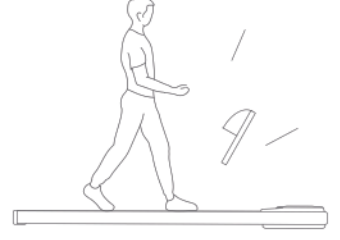


⚠ Lütfen spor ayakkabı giyin

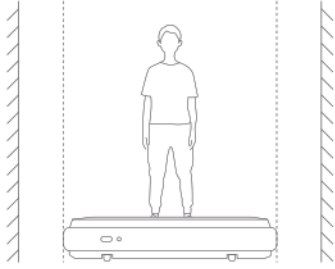

⚠ Lütfen her iki taraf için 50cm veya daha fazla mesafe bırakın.



⚠ Yürüyüş bandı otomatik kalibrasyon durumundayken lütfen ayağa kalkmayın (başladıktan sonra 4 saniye boyunca)

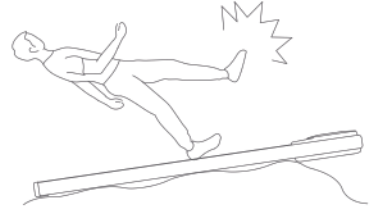

⊗ Düz olmayan zeminde kullanılması yasaktır.




⚠ Mekanizmada sorun var ise üzerine basmayın




⊗ Dikey yerleştirmeyin




⊗ Yan yatırmayın

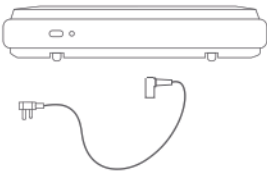


⚠ Başka bir kişi tarafından kontrolsüz kullanımdan kaçınmak için lütfen kullanmadığınız zaman fişini çekin

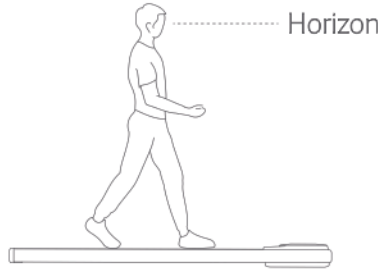


⚠ Baş dönmesini engellemek için görüşünüzü yatay tutun

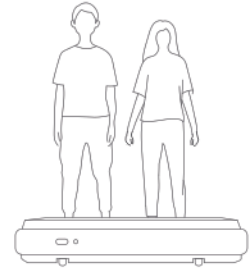


⊗ Yürüyüş bandında birden fazla kişinin bulunması yasaktır.

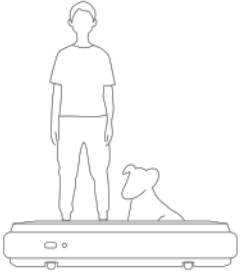

⊗ Evcil hayvan ile yürüyüş bandını kullanmak yasaktır.

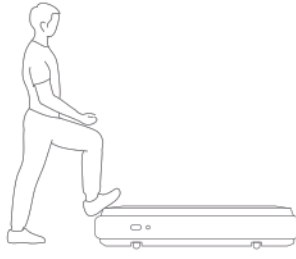


⊗ Yürüyüş bandının baş kısmına basmak yasaktır.

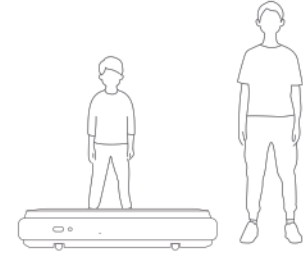

⚠ Çocukların yürüyüş bandını kullanmamaları için dikkat edilmelidir.



⊗ Yürüyüş bandı üzerinde yana doğru yürümek yasaktır.

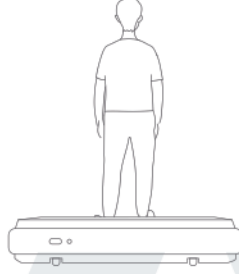


⊗ Yürüyüş bandı üzerinde geriye doğru yürümek yasaktır.



⚠ Yaşlılar ve hamile kadınlar kullanırken talimatlara çok dikkat etmelidir.


Bakım ve Servis

1- Yürüyüş bandını temizleme

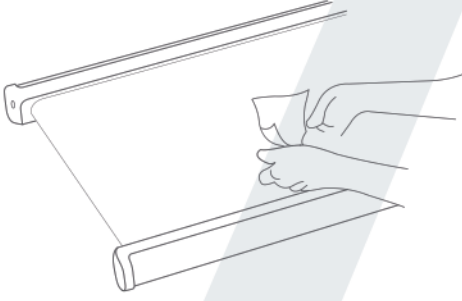


- Makineyi kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- %100 pamuklu bez veya havlu üzerine birkaç damla deterjan ekleyin. Deterjanı doğrudan kayışın üzerine dökmeyin ve asitli veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Çerçeve, ön panel, kayış üzerindeki ve çerçeve üzerindeki toz ve lekeleri silin. Kayışın arka tarafını silmeyin.
- Bir süre kullanıldıktan sonra arka kısımda normal bir durum olan toz ve lekeler oluşabilir. Sadece onları temizleyin.

2- Kayışı ayarlama

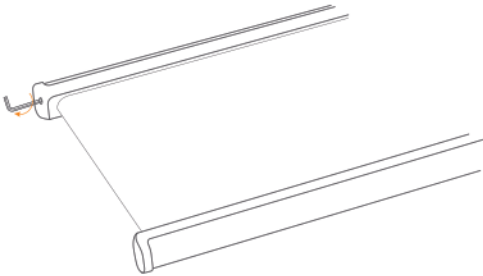

- Çocuk kilidi ışığı yanıp sönerken kalibrasyon moduna girmek için uzaktan kumandadaki "- - + -" düğmesine sürekli basın.
- Hız 4 km/s'dir. Zamanla, ayarlamak için yürüyüş bandının arkasında durun.
- Kayış sola sapsa: Sol ayar vidasını saat yönünde yarım daire çevirin.
- Kayış sağa sapsa: Sağ ayar vidasını saat yönünde yarım daire çevirin.
- Kayış kayıyorsa: Hem sol hem de sağ ayar vidasını aynı anda saat yönünde yarım daire çevirin.
- Makineyi 1-2 dakika çalıştırın ve yeniden ayarlanması gerekip gerekmediğini kontrol edin.
- Kalibrasyon modundan çıkmak için "Başlat/Durdur" düğmesine basın.

3- Kayışı yağlama

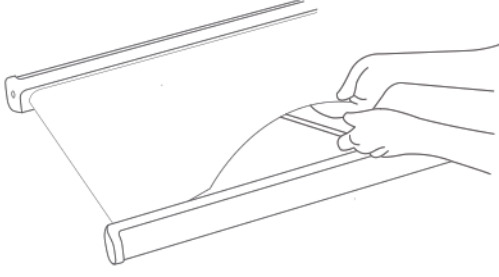

- Makineyi kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- Kayışı kaldırın ve kayışın arka tarafına silikon yağı sürün.
- Makineyi tekrar açın.
- Makineyi 10-20 saniye boyunca 4 km/s'nin altında çalıştırın.
- Her seferinde sadece 5 ml - 10 ml yağlayıcı yağ uygulayın, çok fazla yağlama yağı kayışın kaymasına neden olur. Her 3 ayda bir silikon yağı uygulayın.

Ticari Marka ve Yasal Beyan

Shanghai Runmi Technology Co. Ltd. U'REVO Yürüyüş Bandı serisi ürünlerin patentlerine sahiptir. Shanghai Runmi Technology, bu kılavuz kitabı düzenler ve telif hakkına sahiptir. Shanghai Runmi Technology'nin yazılı izni olmadan, herhangi bir kurum veya kişi tarafından herhangi bir şekilde yetkisiz dağıtım, çoğaltma, yayınlama, serbest bırakma veya alıntı yapılması yasaktır.

Bu kılavuz, tüm işlevleri ve kullanım talimatlarını mümkün olduğunca çok içerir. Bununla birlikte, ürün kusurları, tasarım değişiklikleri vb. nedeniyle açıklama, satın aldığınız ürünle hala tutarsızlıklar gösterebilir. Ürün güncellemeleri göz önüne alındığında, bu kılavuzdaki açıklama, renk, görünüm vb. açısından satın aldığınızdan farklı olabilir. Gerçek sarf malzemeleri geçerlidir.

Değiştirme ve İmha

Bu cihazda bulunan pil, imha edilmek üzere çıkarılmalıdır.

Pili değiştirirken yalnızca çevrimiçi parça mağazamızda bulunan orijinal pili kullanın.

Pil bölmesi, cihazın alt tarafında bulunur. Uygun bir tornavida kullanarak kapaktaki vidayı sökerek bölmeyi açın ve ardından konektörlerdeki kilitleme mandalının alt ucuna bastırın. Bu şekilde bağlantının her iki tarafı da birbirinden çekilerek ayrılabilir.

Yeni bir pil takarken, iki konektörü birbirine bastırın ve mandalın dayanağın üzerinden baktığından emin olun.

Eski pili asla ev çöpüne atmayın, sadece uygun halka açık toplama noktaları aracılığıyla atın. Bu aynı zamanda arızalı cihazların pilleri için de geçerlidir.



Değiştirme ve İmha

Bu sembole işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır. Uygun şekilde bertarafı çevreyi ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.





DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52

  DeltaServisOfficial