



WALKINGPAD UREVO U1 KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Hoş Geldiniz


Bundan böyle "Yürüyüş Bandı" olarak anılacak olan U'REVO Yürüyüş Bandı'nı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Şu andan itibaren evde yürümenin kaliteli yaşamının tadını çıkarın.



Performans Göstergeleri	Ayrıntılı Parametreler	Performans Göstergeleri	Ayrıntılı Parametreler
Boyutlar	148.5 x 55.2 x 10.7 cm	Uygulanabilir Yükseklik	Sınırsız
Yürüyüş Alanı	120 x 42 cm	Minimum Hız	0.8 km/s
Brüt Ağırlık	30 kg	Maksimum Hız	6 km/s
Net Ağırlık	25 kg	Güç Girişi	560 W
Maksimum Yük	90 kg	Frekans	50/60 Hz
Uygulanabilir Yaş	14~60 yaş	Anma Gerilimi	220V-240V ~
Ürün Seviyesi	HC	Spor Modu	Bekleme Modu / Manuel Mod / Sabit Hız Modu / Çocuk Kilidi Modu

Ürün ve Aksesuarlar

Lütfen paketin içeriğinin eksiksiz ve sağlam olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir eksik veya hasar varsa, lütfen satıcıyla iletişime geçin.

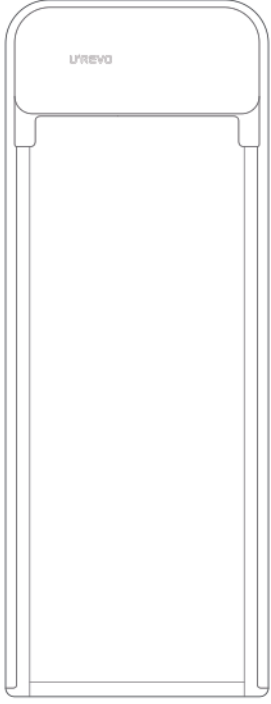

Koşu bandı

Aksesuarlar



Güç kablosu



Kumanda



Altıgen alyan anahtar




Silikon yağı



Kullanım kılavuzu

Ürün Şeması

1) Ürünün Ana Gövdesi

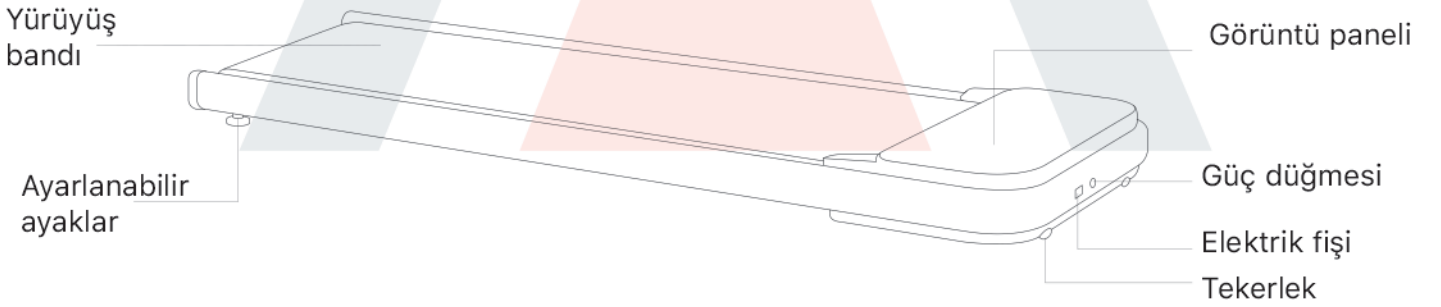

2) Gösterge Panelinin İşlevleri

2268

CAL

Kalori ekranı

12:00

TIME

Zaman ekranı

5896

STEP

Adım sayacı

16.38

KM

Mesafe sayacı

2.23


KM/H

Hız göstergesi




Çocuk kilidi


3) Yürüyüş Bandı Uzaktan Kumandası

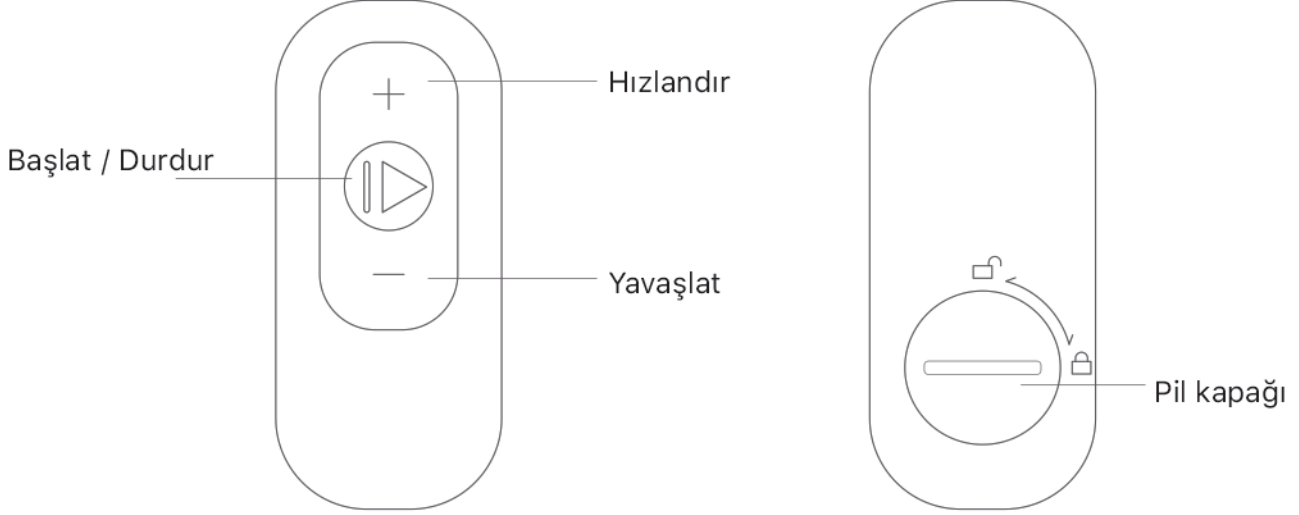


İlk Çalıştırma Kılavuzu

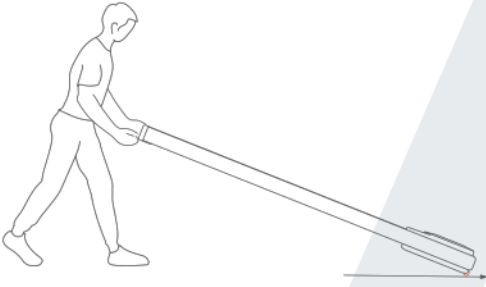

1- Yürüyüş bandını yerleştirmek için düz bir zemin seçin. Kalın ve yumuşak minder üzerine konulması yasaktır.

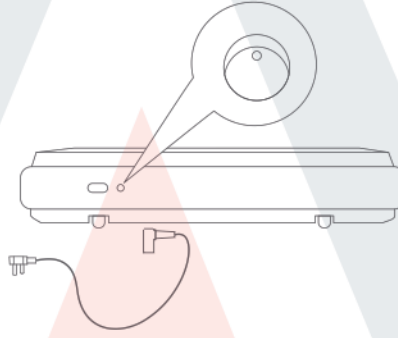

2- Güç kablosunu bağlayın ve açmak için düğmeye basın

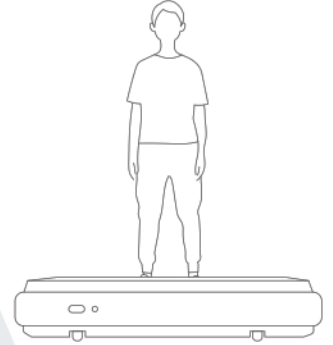

3- Yürüyüş bandını kullanmaya başlayın.

Yürüyüş Bandını Kullanmayı Öğrenin

1) Uzaktan Kumanda Talimatı

U'REVO Yürüyüş Bandı'nı kullanırken, hızı kontrol etmek için uzaktan kumanda kullanılabilir. Manuel modda maksimum hız 3 km/s'dir. Toplam mesafe 3 km'ye ulaştığında çocuk kilidi "bip" sesi ile kapanır ve yürüyüş bandı manuel moddan sabit hız moduna geçer. Sabit hız modunda maksimum hız 6 km/s'e ulaşabilir. Hızın kendi isteğine göre kontrol edilmesi için uzaktan kumanda kullanılması desteklenir.

Uzaktan kumanda yanıt vermiyorsa veya yenisini değiştirirseniz, uzaktan kumanda ve yürüyüş bandının yeniden iletişim kurması gerekir.


Uzaktan kumanda eşleştirme yöntemi: Yürüyüş bandını yeniden başlatın, aynı anda uzaktan kumandadaki mod anahtarı düğmesini 6 saniye basılı tutun (sağdaki şekilde gösterildiği gibi), "bip" sesini duymak eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir.

Çocuk kilidi modu: Bekleme modunda, hızlanma düğmesini 5 saniye basılı tutun ve çocuk kilidi modunun ışığı ile "bip" sesini duyun, maksimum 3,0 km/s'ye ulaşır. Bu işlemi tekrarlayın ve çocuk kilidi ışığının sönməsi çocuk kilidi modundan çıkmak anlamına gelir.

2) Hata Uyarı Işığı

Hata oluştuğunda hata uyarı ışığı yanar ve hata kodunu gösterir.

- E01/E13: İletişim hatası
- E02: Motor arızası
- E05: Aşırı akım koruması
- E06: Motor açık devresi
- E08: Hafıza hatası
- E10: Motor kısa devresi
- E11: Gerilim koruması
- E12: Aşırı yükleme koruması

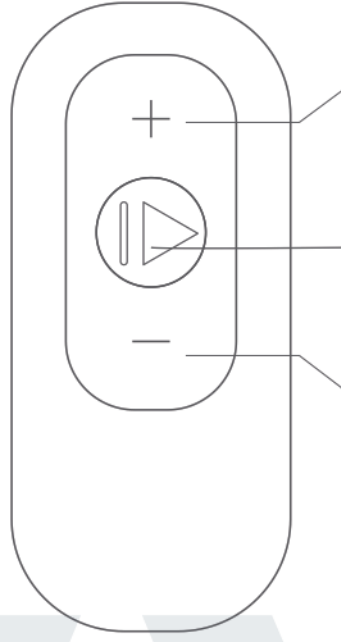

Hızlanma

Kısa basış: Hızı 0,1 km/saat artırın
Basılı tutun ve basın: Hızı sürekli olarak artırın.


Başlat/Durdur

Kısa basış: Yürüyüşü başlatın veya durdurun.

Yavaşlama

Kısa basış: Hızı 0,1 km/sa azaltın
Basılı tutun ve basın: Hızı sürekli olarak azaltın.


Güvenlik Uyarısı

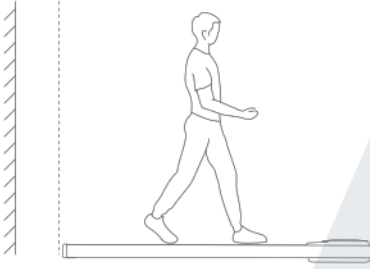


⚠ Lütfen 100cm veya daha fazla bir arka mesafe bırakın.




⊗ Yürüyüş bandında yürürken aşağı yukarı yürümek kesinlikle yasaktır.

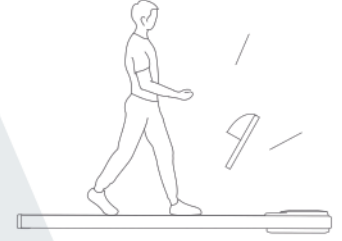

⚠ Lütfen spor ayakkabı giyin

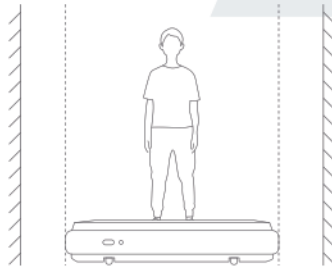

⚠ Lütfen her iki taraf için 50cm veya daha fazla mesafe bırakın.

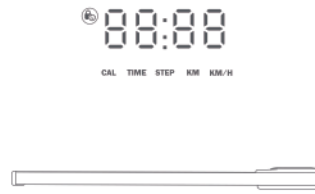


⚠ Yürüyüş bandı otomatik kalibrasyon durumundayken lütfen ayağa kalkmayın (başladıktan sonra 4 saniye boyunca)



⊗ Düz olmayan zeminde kullanılması yasaktır.

Güvenlik Uyarısı

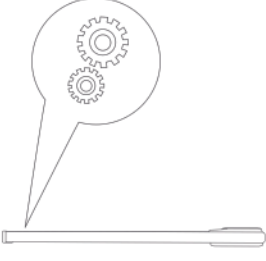


⚠ Mekanizmada sorun var ise üzerine basmayın




⊗ Dikey yerleştirmeyin




⊗ Yan yatırmayın

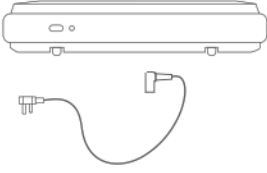


⚠ Başka bir kişi tarafından kontrolsüz kullanımdan kaçınmak için lütfen kullanmadığınız zaman fişini çekin

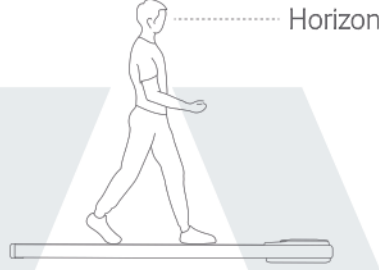

⚠ Baş dönmesini engellemek için görüşünüzü yatay tutun

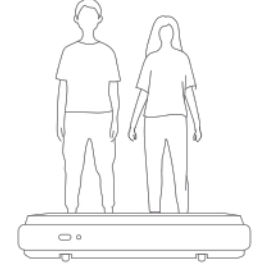


⊗ Yürüyüş bandında birden fazla kişinin bulunması yasaktır.

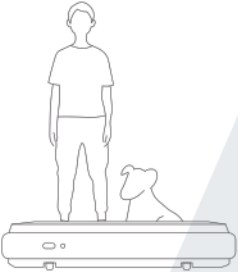


⊗ Evcil hayvan ile yürüyüş bandını kullanmak yasaktır.




⊗ Yürüyüş bandının baş kısmına basmak yasaktır.

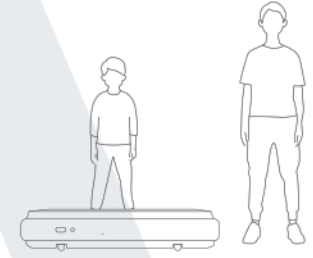


⚠ Çocukların yürüyüş bandını kullanmamaları için dikkat edilmelidir.

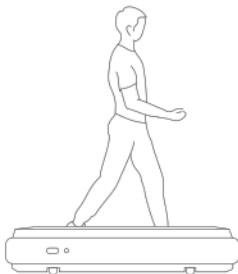

⊗ Yürüyüş bandı üzerinde yana doğru yürümek yasaktır.

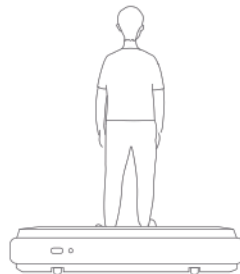


⊗ Yürüyüş bandı üzerinde geriye doğru yürümek yasaktır.

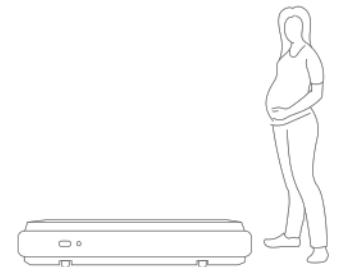

⚠ Yaşlılar ve hamile kadınlar kullanırken talimatlara çok dikkat etmelidir.


Bakım ve Servis

1- Yürüyüş bandını temizleme

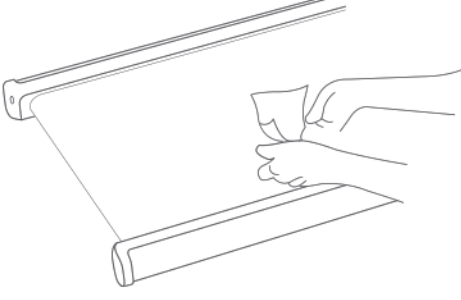


- Makineyi kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- %100 pamuklu bez veya havlu üzerine birkaç damla deterjan ekleyin. Deterjanı doğrudan kayışın üzerine dökmeyin ve asitli veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Çerçeve, ön panel, kayış üzerindeki ve çerçeve üzerindeki toz ve lekeleri silin. Kayışın arka tarafını silmeyin.
- Bir süre kullanıldıktan sonra arka kısımda normal bir durum olan toz ve lekeler oluşabilir. Sadece onları temizleyin.

2- Kayışı ayarlama

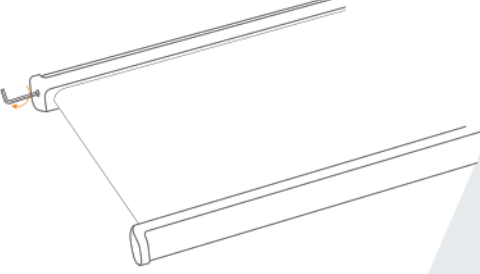

- Çocuk kilidi ışığı yanıp sönerken kalibrasyon moduna girmek için uzaktan kumandadaki "- - + -" düğmesine sürekli basın.
- Hız 4 km/s'dir. Zamanla, ayarlamak için yürüyüş bandının arkasında durun.
- Kayış sola saparsa: Sol ayar vidasını saat yönünde yarım daire çevirin.
- Kayış sağa saparsa: Sağ ayar vidasını saat yönünde yarım daire çevirin.
- Kayış kayıyorsa: Hem sol hem de sağ ayar vidasını aynı anda saat yönünde yarım daire çevirin.
- Makineyi 1-2 dakika çalıştırın ve yeniden ayarlanması gerekip gerekmediğini kontrol edin.
- Kalibrasyon modundan çıkmak için "Başlat/Durdur" düğmesine basın.

3- Kayışı yağlama

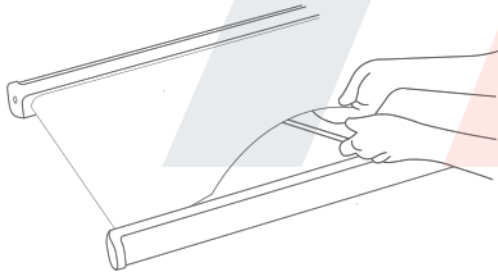

- Makineyi kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- Kayışı kaldırın ve kayışın arka tarafına silikon yağı sürün.
- Makineyi tekrar açın.
- Makineyi 10-20 saniye boyunca 4 km/s'nin altında çalıştırın.
- Her seferinde sadece 5 ml - 10 ml yağlayıcı yağ uygulayın, çok fazla yağlama yağı kayışın kaymasına neden olur. Her 3 ayda bir silikon yağı uygulayın.

Ticari Marka ve Yasal Beyan

Shanghai Runmi Technology Co. Ltd. U'REVO Yürüyüş Bandı serisi ürünlerin patentlerine sahiptir. Shanghai Runmi Technology, bu kılavuz kitabı düzenler ve telif hakkına sahiptir. Shanghai Runmi Technology'nin yazılı izni olmadan, herhangi bir kurum veya kişi tarafından herhangi bir şekilde yetkisiz dağıtım, çoğaltma, yayınlama, serbest bırakma veya alıntı yapılması yasaktır. Bu kılavuz, tüm işlevleri ve kullanım talimatlarını mümkün olduğunca çok içerir. Bununla birlikte, ürün kusurları, tasarım değişiklikleri vb. nedeniyle açıklama, satın aldığınız ürünle hala tutarsızlıklar gösterebilir. Ürün güncellemeleri göz önüne alındığında, bu kılavuzdaki açıklama, renk, görünüm vb. açısından satın aldığınızdan farklı olabilir. Gerçek sarf malzemeleri geçerlidir.

Değişirme ve İmha

Bu cihazda bulunan pil, imha edilmek üzere çıkarılmalıdır.

Pili değiştirirken yalnızca çevrimiçi parça mağazamızda bulunan orijinal pili kullanın.

Pil bölmesi, cihazın alt tarafında bulunur. Uygun bir tornavida kullanarak kapaktaki vidayı sökerek bölmeyi açın ve ardından konektörlerdeki kilitleme mandalının alt ucuna bastırın. Bu şekilde bağlantının her iki tarafı da birbirinden çekilerek ayrılabilir.

Yeni bir pil takarken, iki konektörü birbirine bastırın ve mandalın dayanağın üzerinden baktığından emin olun.

Eski pili asla ev çöpüne atmayın, sadece uygun halka açık toplama noktaları aracılığıyla atın. Bu aynı zamanda arızalı cihazların pilleri için de geçerlidir.



Değişirme ve İmha

Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır. Uygun şekilde bertarafı çevreyi ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.



DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52

  DeltaServisOfficial