



HAYLOU Solar Lite

Akıllı Saat

Kullanım Kılavuzu

O1 Görünüm ve paket içeriđi



--- Güç düğmesi

Kapalıyken açmak için uzun basın, açıkken kapatmak için uzun basın. Ekran kilitli durumdayken, ekranı uyandırmak için kısa basın.



Şarj kontakları


Kalp atışı algılama alanı

! Saat, ciddi alerji testlerinden geçirilmiş sağlıklı malzemelerden üretildiđi için hiçbir endişe duymadan takabilirsiniz. Bireysel farklılıklar nedeniyle, takarken cildinizde rahatsızlık hissederseniz, lütfen takmayı bırakın ve bir doktora danışın.

Paket içeriđi: Akıllı saat x 1, Şarj Kablosu x1, Kullanıcı Kılavuzu x 1

02 Şarj etme

Saatin arkasındaki şarj kontaklarını şarj başlığının metal kontaklarına hizalayarak takın ve saat ekranında şarj oluyor göstergesinin görüntülenmesini bekleyin.

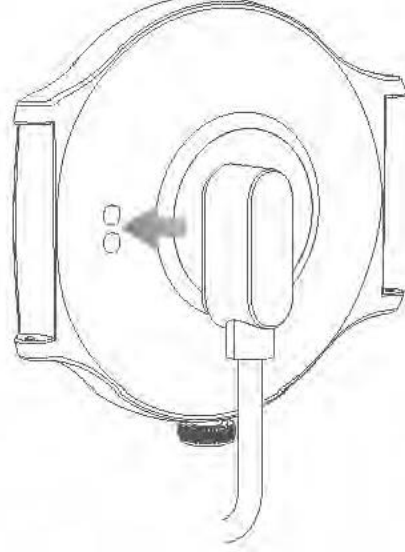

Güvenlik önlemleri:

1. Lütfen paket içindeki şarj kablosunu kullanın ve şarj etmeden önce şarj kontaklarını kurulum yapın.
2. Şarj kablosunu normal kanallardan satın alınmış standart bir USB şarj cihazına ve CCC sertifikasına sahip ve gerekli standart gereksinimleri karşılayan bir güç adaptörüne bağlayın.
3. Saat uzun süre bekletildikten sonra tekrar kullanıldığında açılmazsa, şarj simgesi görüntülenene kadar yaklaşık 1 dakika önceden şarj edilmesi gerekir.

03 İndirme ve eşleştirme

Haylou Fun Uygulaması (bundan sonra "Uygulama" olarak anılacaktır) saati kullanmak için sahip olunması gereken bir uygulamadır. Uygulama aracılığıyla saatinizi yönetebilir ve daha fazla saat işlevini deneyimleyebilirsiniz.

1. Açmak için saatin güç düğmesini basılı tutun.
2. Uygulamayı indirmek için saat ekranında görünen QR kodunu cep telefonunuzla okutun.
3. Aynı zamanda aşağıdaki QR kodunu okutabilir veya Uygulamayı uygulama mağazasından indirip yükleyebilirsiniz. iPhone kullanıcıları Uygulamayı App Store'da da arayabilir, indirebilir ve yükleyebilirler.
4. Uygulamayı açın, sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın ve eşleştirme için QR kodunu okutmak üzere "Tara"yı seçin. Veya saatin adını cihaz listesinde aramak ve eşleştirmek için "Cihaz ekle"yi seçin. Lütfen eşleştirme sırasında telefon ve saatin Bluetooth adının aynı olduğundan emin olun.
5. Eşleştirme başarılı olduktan sonra saati kullanmaya başlayabilirsiniz.

Haylou Fun



04 Kullanım


1. Günlük kullanım için saati bilek kemiğinden yaklaşık bir parmak uzaklıkta takın ve kordonun sıklığını istediğiniz konuma ayarlayın.
2. Egzersiz sırasında saat kordonunu sıkmanızı ve egzersizden sonra da gevşetmenizi öneririz.



Not: Saati gereğinden fazla gevşek takmak kalp atış sensörünün veri toplamasına engel olabilir.

05 Kordon takma ve ıkarma

Kordon takmanız/ıkarmanız gerekiyorsa, ltfen aŐağıdaki Őekle bakın.

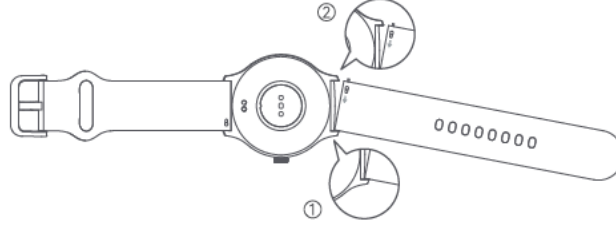

Not: Kordonu taktıktan sonra kordonu gerektiđi kadar ekerek dođru takıldıđından emin olun.

06 Diđer iŐlevler

Ltfen QR Kodunu okutun veya cep telefonunuzda Haylou Fun'ı aın ve ieriđi grntlemek iin "My-Help "e gidin.

Yardım iin



Daha fazla dil seçeneđi için: 한국어, Deutsch, Italiano,
日本語, Português, Español, Русский



Lütfen QR kodu okutun



Üretici firma: Dongguan Liesheng Electronic Co. Ltd.
Adres: Room 401-410, Building 1, No.86 Hongtu Road, Nancheng District,
Dongguan City, Guangdong, China

Web: www.haylou.com

07 Temel özellikler

Ürün adı: HAYLOU Solar Lite
Ürün Modeli: Solar Lite
Ana gövde ölçüleri: 46 x 46 x 9.9mm
Saat ağırlığı(kordon dahil): 48.4 gram
Çözünürlük: 240 x 240
Bluetooth bağlantısı: Bluetooth V5.3
Pil kapasitesi: 240mAh
Giriş Gücü: 5V = 500mA
Pil ömrü: 10 gün (24 saat kalp atış takibi)
Toz ve su geçirmezlik sınıfı: IP68
Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~60 °C
Veri senkronizasyon portalı: Haylou Fun
Ürün gereksinimleri: Android 6.0 ve daha yüksek, iOS 9.0 ve daha yüksek

FCC Bildirimi

Bu cihaz FCC yönetmeliğinin 15. Maddesine uygundur.
Kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1) bu cihaz zararlı enterferansa neden olmamalıdır ve
- 2) bu cihaz, herhangi bir istenmeyen işleyişe neden olabilecek girişimler dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC yönetmeliğinin 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir mesken kurulumunda zararlı enterferansa karşı yeterli düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde olumsuz parazitlere neden olabilir. Ancak, herhangi bir ortamda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarında cihazın açılıp kapatılmasıyla

tespit edilebilen bir parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması tavsiye edilir

- Alıcı antenin yönünü değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın

08 Güvenlik bilgilendirmesi

Cihazı çalıştırıp kullanmadan önce, cihazdan en iyi performansı elde etmek ve tehlikeli veya yasa dışı durumlardan kaçınmak için lütfen aşağıdaki talimatları okuyun ve bunlara uyun. Kullanıcı senaryoları ve çalışma ortamı için tedbirler:

1. Çocuklar veya evcil hayvanların zarar görmesini önlemek için bu ürünü veya aksesuarlarını yutmalarını kesin olarak engelleyin.
2. Bu ürünü çok yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki bir ortama koymayın, aksi takdirde yangın veya patlamaya neden olabilir.
3. Bu ürünü fırın ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarına veya açık ateş kaynaklarına kesinlikle yaklaştırmayın.
4. Bazı insanların alerjileri olabilir. Bu kişilerin ciltleri plastik, korteks, elyaf ve diğer malzemelere karşı alerjiktir ve uzun süreli temas eden bölgelerde kızarıklık, şişme ve İltihaplanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Benzer bir durum oluştuğunda ürünü kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
5. Onaysız veya uyumsuz güç adaptörleri veya veri kabloları kullanmayın, aksi takdirde saate ve aksesuarlarına zarar verebilir, bu durum yangına, patlamaya veya başka zararlara neden olabilir.
6. Cihaz tarafından üretilen radyo dalgaları, kalp pili ve işitme cihazı gibi vücuda yerleştirilmiş tıbbi ekipmanların veya kişisel tıbbi ekipmanların olağan biçimde çalışmasını etkileyebilir. Bu tür cihazlar kullanıyorsanız, cihazın kullanımıyla ilgili sınırlamalar hakkında lütfen üreticilerine danışın.

7. Bu cihazı ve aksesuarları evsel atık olarak deęildir, lütfen bu cihazın ve aksesuarlarının imhası ile ilgili yerel yasa ve yönetmeliklere uyun ve geri dönüşüm faaliyetlerini destekleyin.
8. İzin alınmadan yayın frekansının deęiştirilmesine veya artırılmasına (ek RF güç yükselticilerinin kurulumu dahil) veya harici bir anten bağlanmasına veya dięer verici antenlere geçilmesine izin verilmemektedir.
9. Kullanım sırasında bir takım yasal radyo iletişim sektörlerinde parazite neden olmamalıdır. Parazit tespit edildiğinde, derhal kullanmayı bırakın ve kullanmaya devam etmeden önce paraziti ortadan kaldırmak için önlemler alın.
10. Mikro güçlü radyo cihazlarının kullanımı, çeşitli radyo hizmetlerinde parazite veya Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi uygulama ekipmanlarının radyasyon etkileşimine karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Uçak, havaalanı gibi özel ortamlarda kullanırken lütfen ilgili yönetmeliklere uyun.

Pil emniyeti

1. Cihazı ve pilleri sökmeyin, deęiştirmeyin, delmeyin veya zarar vermeyin.
2. Lütfen pili veya cihazı alev, yüksek sıcaklığa veya başka tehlikelere maruz bırakmayın.
3. Yangın çıkmasını önlemek için lütfen pile kısa devre yaptırmayın.
4. Lütfen pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edin ve pilleri evsel atık olarak deęerlendirmeyin. Pillerin uygun şekilde bertaraf edilmemesi, pillerin patlamasına neden olabilir.

Açıklamalar: Bu kılavuz sadece referans amaçlıdır, belirli işlevler ve ürün resimleri gerçek üründen küçük farklılıklar gösterebilir, lütfen gerçek ürüne göz atın.

09 Garanti Belgesi

Garanti Süresi

Bu ürünü satın aldıktan sonra 24 aydır. (veya daha fazla bilgi için yerel satıcınıza danışabilirsiniz).

Ücretsiz Servis

Kalite hatalarından kaynaklanan herhangi bir arızanın garanti süresi içinde ortaya çıkması durumunda, lütfen bu garanti belgesi ve satın alma faturasını dağıtıcınıza götürerek ücretsiz değişim hizmeti alabilirsiniz.

Model Numarası	
Satın Alma Tarihi	
Kullanıcı Adı	
Kullanıcı Telefon Numarası	
Kullanıcı Adresi	
Mağaza Adı	
Mağaza Adresi	
Açıklamalar	

Ücretsiz değişim hizmeti aşağıdaki durumlarda verilmeyecektir:

1. Yetkilendirilmemiş kişilerce yapılan cihaz demontajı nedeniyle oluşan hasarlar.
 2. Sıvı teması veya düşme nedeniyle oluşan arıza veya fiziksel hasarlar.
 3. Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar.
- Ürününüzün yukarıdaki durumların dışında bir hasar veya arıza içinde olması durumunda, lütfen ücretsiz onarım için bize veya distribütörünüze iade edin.