




## Mi Body Composition Scale 2 Kullanma Kulavuzu



Bu kılavuzu ürünü kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve gelecekteki referanslar için saklayın.


### Pil Yerleştirme

Pil yuvasını açın ve 4 adet AAA(kalem) pili batarya yuvasında yazan talimatlara göre yuvaya yerleştirin.

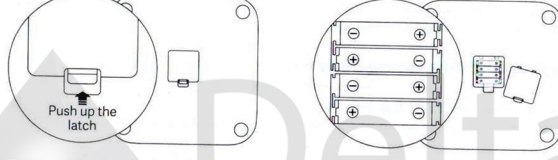

### Telefon Uygulaması Yükleme

"Mi Fit" uygulamasını yüklemek için aşağıda bulunan QR kodunu taratabilir ya da uygulamayı Google Play, App Store ve ya diğer 3. Parti Uygulama Mağazalarında aratabilirsiniz.

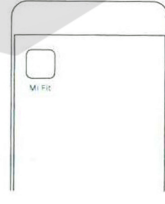

### Cihaz Eşleştirme

Mi Fit uygulamasını açarak Mi Hesabınıza girişi yapınız. Cihazı hesabınıza eşleştirin ve kişisel verilerinizi ekranda bulunan bilgilere göre girişini yapınız. Cihaz eşleştirmesinden sonra, kilo kayıtlarınızı ve vücut kitle endeksinizi Mi Fit ve Mi Home uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

### Kilo ve Vücut Yağı Endeksi Hesaplama

Lütfen cihazı sert, düz bir zemin üzerine yerleştirin.


Ayaklarınızı şekilde görülecek şekilde yerleştirin. Ayaklarınız cihaz üzerinde bulunan 4 adet metal elektrot ile temas ettiğinden emin olunuz.

Kilonuz hesaplandıktan sonra, cihaz vücut endeksinizi hesaplamaya başlayacaktır.

Kilonuzun gösterildiği bar yanıp sönmeye başladığı zaman süreç bitmiş olacaktır.

Vücut endeksi sonuçlarınızı daha sonra telefonunuz ile görebilirsiniz.

\*Bu cihaz ile elde edilmiş vücut endeksi verileri tıbbi tavsiyeler için kullanılması uygun değildir.

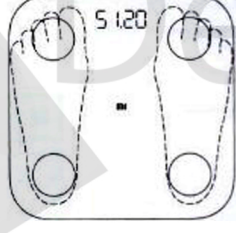


### Tartı Kullanımı


Cihazı sert, düz bir zemin üzerine yerleştirin. Cihazı açmak için bir kere üzerine basmanız yeterli olacaktır. Ekran "0.00" olana kadar bekleyin sonrasında üzerine çıkarak kilonuzu ölçebilirsiniz. Cihaz üzerinde hareket etmek ya da zıplamak yanlış değerler almanıza yol açabilir. Cihaz kilo ölçümünü bitirene kadar üzerinden ayrılmayın.

### Alarm Durumları

Cihaz ekranında "L" harfi yanıp sönüyorsa bu cihazın pilinin az olduğu anlamına gelir. Lütfen bu durumda cihazın pilini değiştirin.

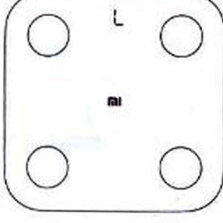

Cihaz ekranında "OL" harfleri gözüküyorsa cihaz fazla yük altındadır. Cihazın maksimum kapasitesi 150 kilogramdır.

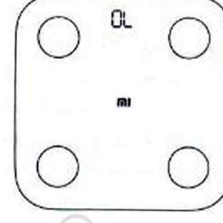

### Kilo Ölçü Birimi Seçme

Cihaz kilogram ölçü birimi seçili olarak gelir. Mi fit uygulamasını kullanarak cihazın ölçü birimini değiştirebilirsiniz. Cihaz Kilogram ve Pound olmak üzere iki adet kilo ölçü birimi desteklemektedir.

### Önlem Alınması Gereken Durumlar

1. Kaymamanız için, cihazı ıslak zemin üzerine yerleştirmeyin ve ayaklarınız ya da cihazın üzeri ıslakken cihazın üzerine çıkmayın.
2. Cihaz üzerinde talimatlara göre durun, bu şekilde cihaz üzerine kilo ölçümü sırasında kayarak düşmenizin önüne geçebilirsiniz.
3. Cihazı kuru bir ortamda muhafaza ediniz ve su içerisine daldırmayın.
4. Cihazı nemli bez ve az bir miktar deterjan ile temizleyebilirsiniz. Diğer organik temizleyiciler ya da kimyasalları kullanmayınız.
5. Piller bittikten sonra akmasını önlemek ya da aşınmayı engellemek için hemen değiştirin.
6. Bu cihaz kalp pili ya da her hangi bir implant kullanan kişiler için farklılıklar gösterebilir. Vücut kitle endeksi ölçümü sporcular, hamileler ve ya özel durumlardaki kullanıcılar için farklılıklar gösterebilir.
7. Tek ayak üzerinde gözler kapalı ölçüm için Mi Fit uygulamasını kullanabilirsiniz. Dengenizi kurduğunuz hissettiğiniz zaman, gözlerinizi açınız ve düşmemek için ayağınızın sıkıca durduğuna emin olunuz. Çocuklar, yaşlılar, anne adayları, ve diğer fiziksel ve denge bozukluğu olan kişilerin bu özelliği dikkatli kullanması gerekmektedir.

### Geri Dönüşüm



Sembolden anlaşıldığı gibi bu ürün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak imha edilmelidir. Bu ürünün tüm parçalarının geri dönüşüm merkezlerine bırakılarak doğaya zarar vermemesini sağlamak sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın.

### Sertifikasyon ve Güvenlik Onayı



Hereby, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., radyo ekipman olan XMTZC05HM modelinin 2014/53/UE standartlarına uygun olduğunu beyan eder. UE startlarına aşağıda bulunan internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz;  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Cihaz Özellikleri

Boyut:300\*300\*25

Net Ağırlık: 1.7 kg

Desteklenen Ölçüm Aralığı: 100g-150kg

Ağırlık Birimleri: Kg/Lbs

Artış: 0.1 Kg/Lbs

Wireless Bağlantısı: Bluetooth 5.0

Çalışma Sıcaklığı: 0~40°C

Frekans Aralığı 2402-2480 MHz

Maksimum Çıkış Gücü: <20 mW

Güç Kaynağı: 1.5 V AAA Pil x 4

Kullanılan Materyal: Kırılmaz Cam, ABS Mühendislik Plastik

Uyumlu Olduğu Versiyonlar: Android 4.4 ya da iOS 9.0(iPhone 5S ve sonrası) üstü ve Bluetooth 4.0 ya da üstü cihazlar ile uyumludur.

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün **Garanti Durumu** [www.deltaservis.com.tr](http://www.deltaservis.com.tr) web sitemizden **Garanti Sorgulama** bölümünü kullanarak **sorgulama** yapabilirsiniz. **Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.**



### Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : [www.deltaservis.com.tr](http://www.deltaservis.com.tr)

Mail Adresi : [info@deltaservis.com.tr](mailto:info@deltaservis.com.tr)

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52